Lassinanttis Maskin AB
Traktorer • Tillbehör • Reservdelar • Service

INSTRUKTIONSBOK

VIKPLOG KACPER PU 1700 , PU 2100

Utgåva 1

Gällivare 2004

© Lassinanttis Maskin 2004

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER
EU-CERTIFIERING

Importör/Representant
Lassinanttis Maskin AB
Curteliusvägen 22, S-982 39 Gällivare
Tel: 070-514 98 89
E-post: info@lassinanttis-maskin.se

Försäkrar härmed att:

Vikplog Kacper PU 1700 samt modell PU 2100

Är tillverkad i överensstämmelse med Arbetsskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1994:48
(vilket motsvarar EU:s maskindirektiv 98/37/EEC)
med föreskrifter om maskiner och vissa andra
tekniska anordningar, med särskild hänvisning till kungörelsens bilaga 1 om grundläggande
hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner.

Gällivare den 4 november 2004

……..

Andreas Lassinantti, vd

© Lassinanttis Maskin 2004

1. introduktion

INSTRUKTIONSBOKEN – ger ägaren en ordentlig instruktion om användning och skötsel av
Vikplogen.

EXAKTA varningar och rekommendationer säkerställer lång och felfri användning av vikplogen.

ANVÄND ENDAST ORIGINALDELAR eller delar rekommenderade av tillverkaren. Användning av piratdelar kan orsaka skador på maskinen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av design och specifikationer och/eller företaga tillägg och förbättringar av produkten utan föregående meddelande.

II. Förklaringar

	Symbolen upplyser om särskild uppmärksamhet.

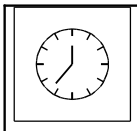	**Symbolen upplyser om periodisk service.**

© Lassinanttis Maskin 2004

III. Tekniska data

Tekniska data

VIKPLOG KACPER

Modell:	**Vikplog VP-210** Modell PU-1700	**Vikplog VP-240** Modell PU-2100
Standard infästning:	3-punktsfäste. Andra fästen på begäran ex. SMS Trima, A-ram kat 1	
Inställningsmöjligheter:	4	
Arbetsbredder:		
Max arbetsbredd:	2,10 m	2,40 m
Position A:	1,93 m	2,21 m
Position B:	1,87 m	2,10 m
Position C:	1,68 m	1,92 m
Position D:	1,87 m	2,10 m
Elventil:	Standardutrustad med elventil. Fordrar därför endast 1 dubbelverkande hydrauluttag från maskinen.	
Max. höjd på bladet:	920 mm	920 mm
Skär:	Återfjädrande vändbara utbytbara slitstål alt. gummiskär	
Vikt:	250 kg	265 kg

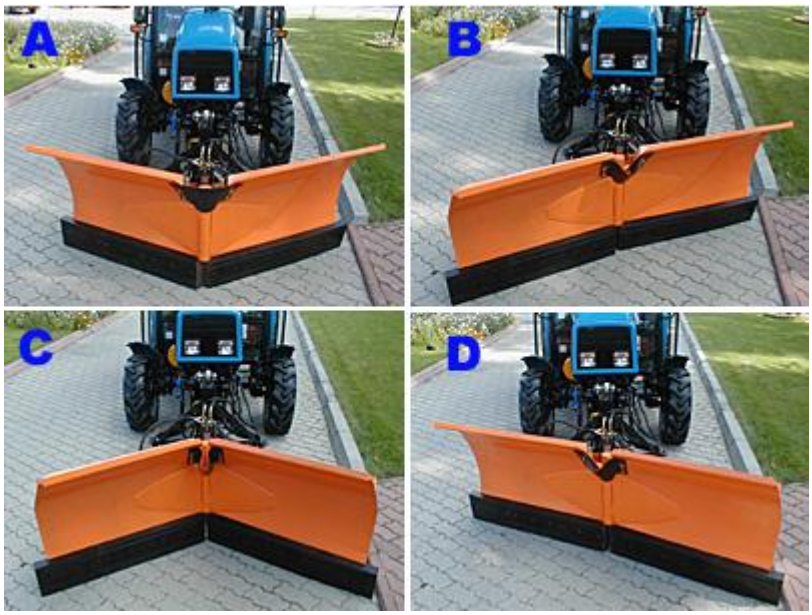

© Lassinanttis Maskin 2004

Identifikationsskyltar

Vikplogens identifikationsskylt är monterad på plogens högra rambalk (bild 1)

Bild 1. Identifikationsskylt.

© Lassinanttis Maskin 2004

IV. Användningsområden.

Plogen är avsedd för snöröjning av vägar, trottoarer, gångvägar, parkeringsplatser etc. Plogen är avsedd för mindre traktorer. Tillverkaren ansvarar inte för garanti eller skador om plogen används för annat ändamål än den är avsedd för.

	OBSERVERA: Vid arbete med plogen på vägar använd traktorns blinkers.

Vikplogens konstruktion:

Vikplogen är utrustad med 1 dubbelverkande hydraulcylinder per sida för manövrering av höger och vänster ploghalva. El-ventil är standard och därför erfordras endast ett dubbelverkande hydrauluttag från traktorn. Växling mellan höger och vänster ploghalva sker med elektrisk strömbrytare.

	Vid parkering av plogen, använd parkeringsstödet.

© Lassinanttis Maskin 2004

Bilden visar vikplogen med standard 3-punktsfäste.

Bilden visar vikplogen med pendelfäste för montering på frontlastare eller lastmaskin.

V. Säkerhetsföreskrifter och underhåll

Försäkra dig om att du läst och förstått instruktionsboken innan du börjar använda plogen.
Läs och följ nedanstående punkter noga.
De flesta olyckor beror nämligen på att kör- och säkerhetsföreskrifterna inte respekterats.

Grundläggande underhåll

Före arbete kontrollera:

- Kontrollera att vikplogens delar är ordentligt fastsatta
- Vid montering av plogen till traktorn, använd endast original bultar och sprintar
- Montera aldrig delar som ändrar vikplogens konstruktion utan att först rådfråga Lassinanttis Maskin.

© Lassinanttis Maskin 2004

- Montera aldrig vikplogen på en traktor med för liten lyftkapacitet, det kan orsaka skador på traktorn.
- Sänk alltid ner plogen mot marken när du inte använder den.
- Gör aldrig några arbeten på vikplogen när den är i upplyft läge eller när traktorn är igång.
- Skadade hydraulslangar ska genast bytas ut mot nya originalslangar.
- Vid körning på väg, respektera gällande trafikregler.
- Använd traktorns blinkers vid körning på väg.
- Lämna aldrig traktorn med monterad vikplog i backar eller lutningar.
- Drag alltid åt traktorns parkeringsbroms ordentligt vid parkering

6.2 Montering av vikplogen till traktorn (i frontlyft eller bakre 3-punktslyft)

Bild 4 (Montering till traktorns 3-punktslyft)

Vid montering, gör enligt följande:

- Kör traktorn tillräckligt nära plogen
- Anslut traktorns lyftarmar till vikplogen med bultarna och lås fast med ringsprintar
- Anslut tryckstången och lås fast den med bultarna och ringsprintar
- Efterjustera med tryckstången tills plogen står helt rak.
- Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt

© Lassinanttis Maskin 2004

6.3 Anslutning av hydraulslangar

- Anslut hydraulslangarna till traktorns dubbelverkande hydrauluttag
- Anslut vikplogens el-kontakt till motsvarande kontakt på traktorn.
- Starta traktorn och lyft upp vikplogen något
- Fäll upp vikplogens parkeringsstöd (bild 6)
- Kontrollera att allt sitter som det ska och provkör försiktigt vikplogen i alla positioner.
- Justera in plogens släpskor så att plogens skär ligger lätt mot snön.

6.4 Bortkoppling:

Bortkoppling av maskinen sker i omvänd ordning.

Bild 6. Vikplogens parkeringsstöd (ej alla modeller)

© Lassinanttis Maskin 2004

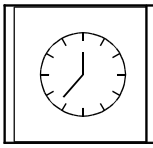	**Byt olja i traktorns hydraulsystem minst 1 gång per år**

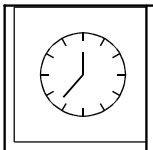	**Om vikplogen har stått en längre tid ska den kontrolleras noggrant innan körning**

Underhåll

- Håll vikplogen ren
- Kontrollera regelbundet hydraulslangarnas skick, byt vid behov
- Kontrollera och efterdrag med jämna mellanrum samtliga skruvar och muttrar
- Smörj samtliga smörjnipplar var 20:e arbetstimme.

© Lassinanttis Maskin 2004